

## CMP View 软件

本指南旨在对 CMP View 软件作介绍，包括如何安装、更新、尽快入手使用最新版本的软件，以及用户界面。软件由MP Filtri内部设计，能帮助更好使用污染监测产品。

### 要求

#### 系统要求

CMP View 可在 Windows 7 及更新版本的操作系统上使用。

#### 所需磁盘空间

CMP View 需要至少 1GB 的空间

### 下载

#### 数据密钥

每个新产品都有一个数据密钥，含有最新的软件及其它软件信息


#### 直接下载

可从以下网站下载该软件的最新版  
<https://www.mpfiltri.com/>

### 安装

#### 设置


双击新软件，并选择要安装文件位置。选择标有“运行 MP Filtri CMP VIEW”的方框，并按“完成”按钮。

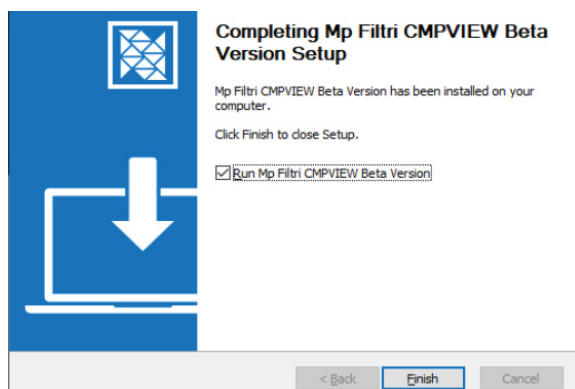

### 更新

#### 保持软件为最新版本

每次打开新软件时，软件会自动检测正在使用的版本，并提供升级到最新版本的选择。

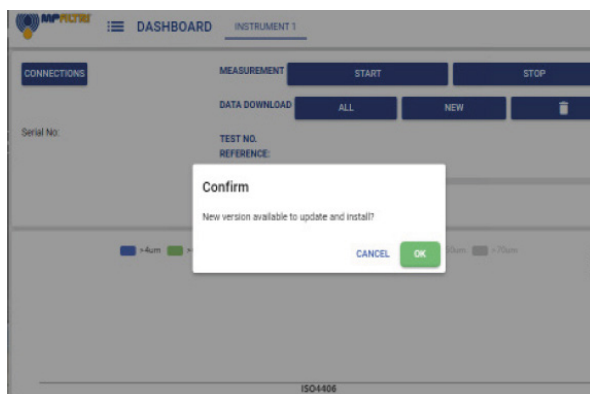

### 卸载

#### 移除软件

选择“开始”/“控制面板”。双击“添加/删除程序”图标。从已安装的程序列表中选择“CMPVIEW”并点击添加/删除按钮。

卸载程序这时应开始启动并给出删除 CMPVIEW 软件的选项。按照屏幕上的指示，删除软件。

### 支持材料


#### 在线教程

我们的网站上有关于该软件所有关键功能的分步视频指南，全天候指导每项关键任务。

这些教程短小、简单、易学，可在以下网址查看。

<https://www.mpfiltri.com/>

# CMP VIEW 界面的简要指南

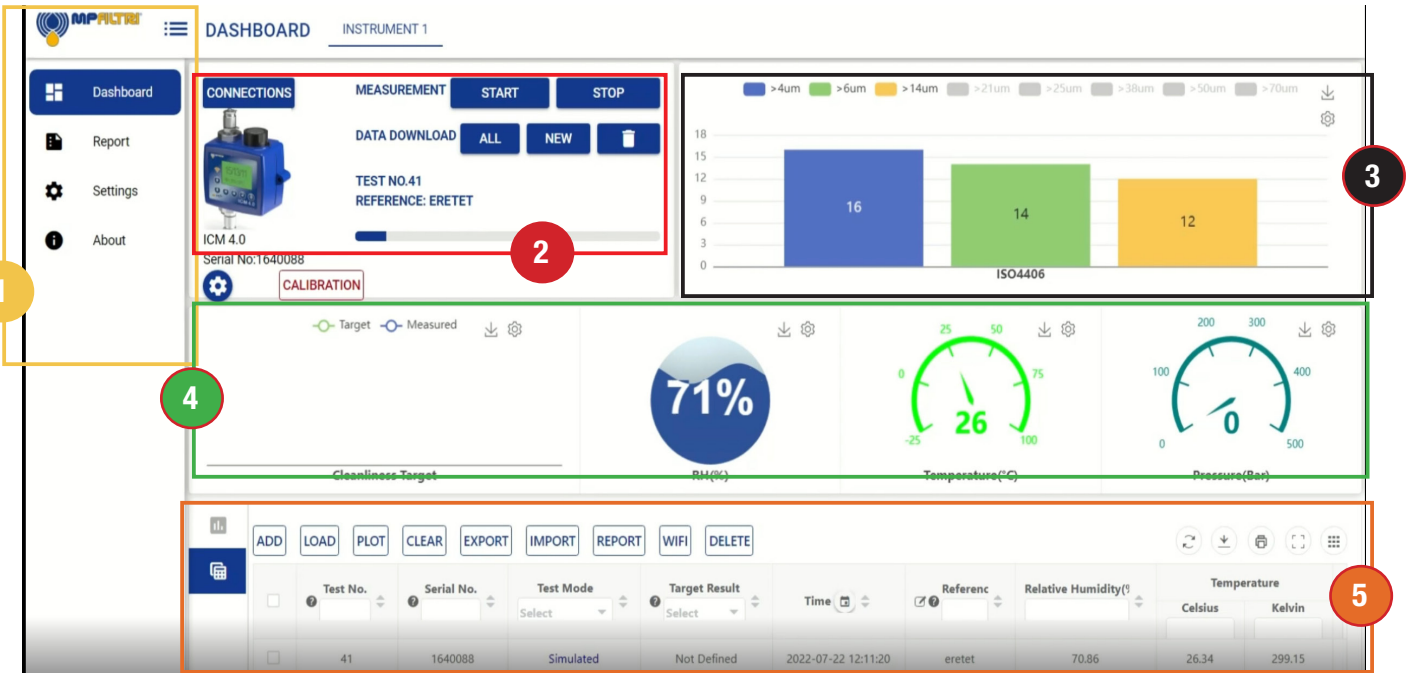

## 1 侧边工具栏

该菜单使操作人员能够在仪表板窗口通过选项卡得到全面的结果和分析，或选择报告、设置和软件信息窗口。

## 2 控制仪表窗口

这里会显示当前已连接的设备、测量和下载数据的选项，以及更改仪器设置。

## 3 清洁度显示图形

以图形的形式提供实时的清洁度信息。操作人员可以选择多达八个测量频道。


## 4 结果与目标显示

左侧屏幕可显示当前清洁度目标，三个圆形结果窗口可显示相对湿度、温度和压力的实时性能信息。

## 5 数据窗口

可对存储的数据进行操作和监测趋势，选择特定的数据结果，以及加载、清除和删除数据。

## 报告选项卡

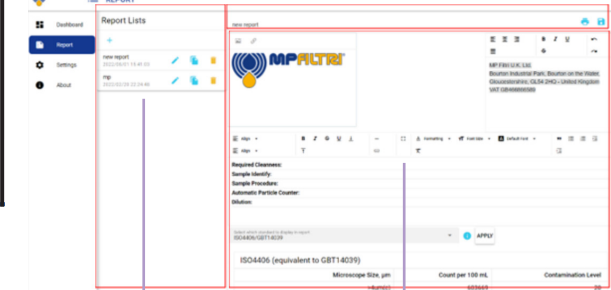

使操作人员能够为历史和当前数据创建报告。结果可以保存为不同的格式，如 PDF，或打印。

可删除不再需要的报表，甚至直接从这个选项卡中删除。

保存的清单窗口  
打开、克隆或删除现有报表

编辑窗口  
添加、删除或编辑数据，保存或打印报告。

